


Notas:

- 1) Para alimentar o Conversor através do PINO 1 do conector DB-9 feche o JUMPER J1 com solda
- 2) Para alimentar o Conversor através do PINO 9 do conector DB-9 feche o JUMPER J2 com solda

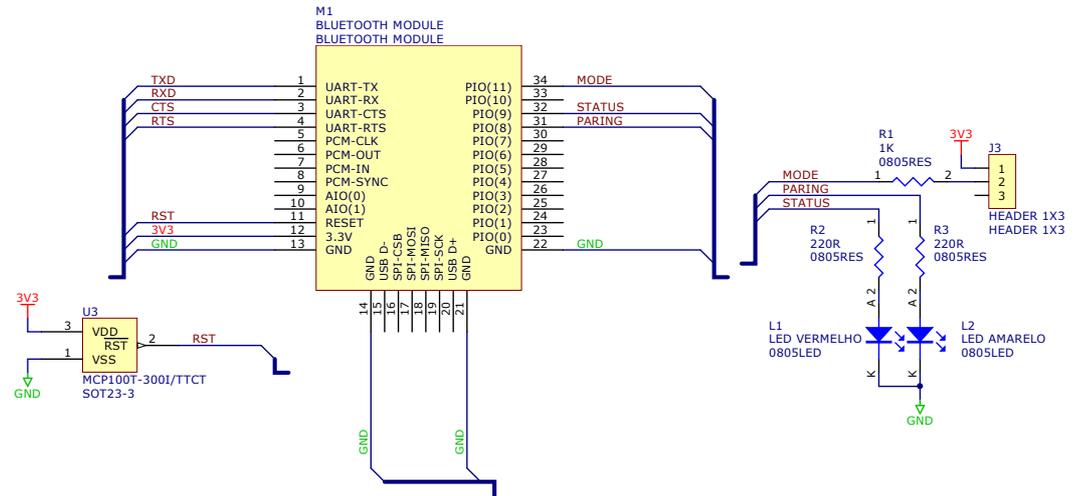

Title		
<b>CONVERSOR BLUETOOTH P/ SERIAL RS-232 PINOUT DTE</b>		
Size	Number	Revision
A3	04.01994	A
Date:	06/11/2012	Sheet 1 of 1
File:	E:\Projetos\...\Sheet1.SchDoc	Drawn By: Pedro Zuchi